Register your product and get support at
www.philips.com/welcome

HP8660
HP8661
HP8662
HP8663
HP8667

EN	User manual	IT	Manuale utente
DA	Brugervejledning	NL	Gebruiksaanwijzing
DE	Benutzerhandbuch	NO	Brukerhåndbok
EL	Εγχειρίδιο χρήσης	PT	Manual do utilizador
ES	Manual del usuario	SV	Användarhandbok
FI	Käyttöopas	TR	Kullanım kılavuzu
FR	Mode d'emploi	MS-MY	Manual pengguna
ID	Buku Petunjuk Pengguna	ZH-CN	用户手册

PHILIPS

Specifications are subject to change without notice
© 2015 Koninklijke Philips N.V.
All rights reserved.

3140 035 39202

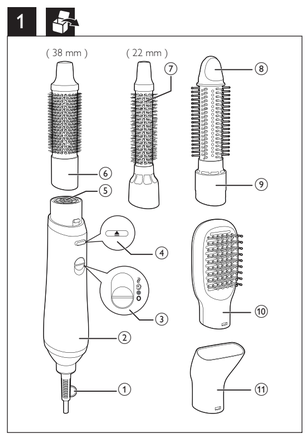

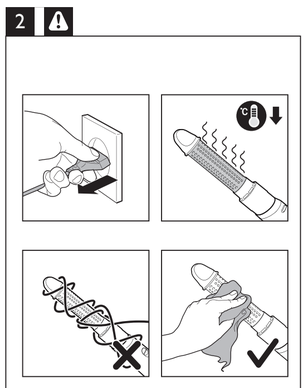

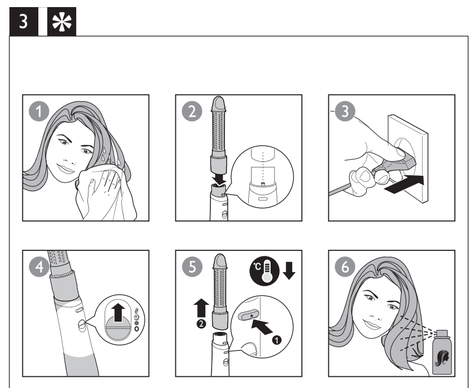

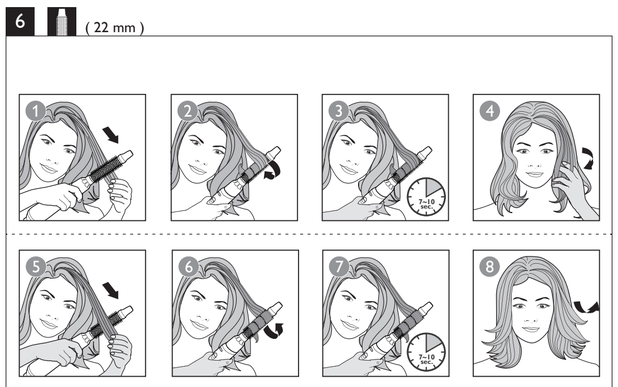

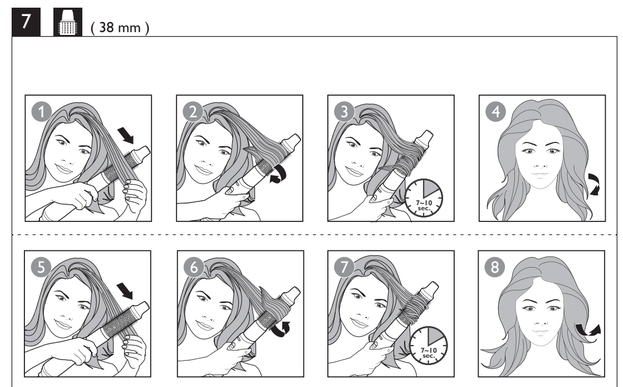

English

Congratulations on your purchase, and welcome to Philips! To fully benefit from the support that Philips offers, register your product at www.philips.com/welcome.

1 Important

Read this user manual carefully before you use the appliance and keep it for future reference.

- WARNING: Do not use this appliance near water.
- When the appliance is used in a bathroom, unplug it after use since the proximity of water presents a risk, even when the appliance is switched off.
- WARNING: Do not use this appliance near bathtubs, showers, basins or other vessels containing water.
- Always unplug the appliance after use.
- If the appliance overheats, it switches off automatically. Unplug the appliance and let it cool down for a few minutes. Before you switch the appliance on again, check the grilles to make sure they are not blocked by fluff, hair, etc.
- If the mains cord is damaged, you must have it replaced by Philips, a service centre authorised by Philips or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.
- This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children shall not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.
- For additional protection, we advise you to install a residual current device (RCD) in the electrical circuit that supplies the bathroom. This RCD must have a rated residual operating current not higher than 30mA. Ask your installer for advice.
- Do not insert metal objects into the air grilles to avoid electric shock.
- Never block the air grilles.
- Before you connect the appliance, ensure that the voltage indicated on the appliance corresponds to the local power voltage.
- Do not use the appliance for any other purpose than described in this manual.
- Do not use the appliance on artificial hair.
- When the appliance is connected to the power, never leave it unattended.
- Never use any accessories or parts from other manufacturers or that Philips does not specifically recommend. If you use such accessories or parts, your guarantee becomes invalid.
- Do not wind the mains cord round the appliance.
- Wait until the appliance has cooled down before you store it.
- Do not pull on the power cord after using. Always unplug the appliance by holding the plug.

Electromagnetic fields (EMF)

This Philips appliance complies with all applicable standards and regulations regarding exposure to electromagnetic fields.

Environment

This symbol on a product means that the product is covered by European Directive 2012/19/EU. Inform yourself about the local separate collection system for electrical and electronic products. Follow local rules and never dispose of the product with normal household waste. Correct disposal of old products helps prevent negative consequences for the environment and human health.

2 Before styling your hair

Note: Always let the appliance and attachments cool down before you connect or disconnect the attachments.

1 Dry your wet hair with a clean towel first as the appliance is most effective on towel-dry hair.
2 Snap a suitable attachment onto the handle (② in Fig.1) with the grooves aligned (③ in Fig.3).
↳ You will hear a "click", and the attachment is locked in place.

To select a suitable attachment for the hairstyle you want, please refer to the table below:

Hairstyle	Attachment
Dry hair	Nozzle (⑪) (**HP8661, HP8662, HP8663, HP8667 only**)
Create loose curls	Retractable bristle brush(⑨) (**HP8662, HP8663, HP8667 only**)
Create natural straight hair	Paddle brush(⑩) (**HP8663 only**)
Create inward/outward flicks and natural waves	38mm Thermobrush (⑥)
	22mm Thermobrush (⑦) (**HP8661 only**)

(HP8667 only) With Keratin added to the brush.

3 Style your hair

1 Connect the plug to a power supply socket.
2 Slide the airflow switch (③ in Fig.1) to strong and warm airflow for fast drying and styling. ThermoProtect setting for gentle airflow to prevent your hair from overheating.
- (Only for HP8661, HP8662, HP8663, HP8667) You can also select cool airflow ● for fixing your hair style.
- (Only for HP8662, HP8663, HP8667) Ions are automatically and continuously dispensed to provide additional shine and reducing frizz when the appliance is powered on.

Dry your hair (HP8661, HP8662, HP8663, HP8667 only)

1 Select the nozzle (⑪ in Fig.1) and attach it onto the handle (② in Fig.1).
2 Dry your hair with suitable airflow settings (③ in Fig.1).

Create loose curls(Fig. 4, HP8662, HP8663, HP8667 only)

1 Turn the knob (⑧ in Fig.1) of the retractable bristle brush (⑨ in Fig.1) to extract the bristles.
2 Wind a section of hair round the brush with the bristles extracted.
3 Keep the brush in the position for 7 to 10 seconds.
4 Turn the knob (⑧ in Fig.1) to retract the bristles and remove the brush from your hair.
5 Repeat steps 2-4 to the rest of your hair.
6 When finished, twirl your curled hair around your fingers to define your curls.
7 Adjust the curls as you like to get your desired looks.
8 Apply hairspray to your hair for long lasting results.

Create natural straight hair (Fig. 5, HP8663 only)

1 Put the paddle brush (⑩ in Fig.1) on your hair.
2 Brush through your hair slowly with the paddle brush, just like how you would with a normal brush.
- Brush your hair backward as you like.

Tip: You may brush underneath your hair to give more movement to your hair.

3 When finished, use your fingers to shape your hair.

Create inward/outward flicks and natural waves (Fig.6&7) (22mm Thermobrush for HP8661 only)

1 Comb your hair and divide it into several locks of hair.
2 Take a lock of hair, and brush it with the thermobrush downwards. Then, at the hair tips turn the brush inwards or outwards.
3 Hold the brush in that position for 7 to 10 seconds, and then remove it from your hair.

Repeat step 2 and 3 to the rest of your hair.

4 When finished, use your fingers to shape your hair ends. Adjust the flicks as you like.

After use:

1 Switch off the appliance and unplug it.
2 Place it on a heat-resistant surface until it cools down.
3 To disconnect the attachment, press the release button (④ in Fig.1) and pull it off.
4 Remove hairs and dust from the appliance and attachments.
5 Clean the appliance and attachments with a damp cloth.
6 Keep the appliance in a safe and dry place, free of dust.
7 You can also hang it with the hanging loop (① in Fig.1, only for HP8661, HP8662, HP8663, HP8667).

4 Guarantee and service

If you need more information or if you have any problems, please visit the Philips website at www.philips.com or contact the Philips Customer Care Centre in your country (you can find its phone number in the worldwide guarantee leaflet). If there is no Consumer Care Centre in your country, go to your local Philips dealer.

Dansk

Tillykke med dit køb, og velkommen til Philips! For at få fuldt udbytte af den støtte, Philips tilbyder, skal du registrere dit produkt på www.philips.com/welcome.

1 Vigtigt

Læs denne brugervejledning grundigt, før du tager apparatet i brug, og opbevar den til senere brug.

- ADVARSEL: Anvend ikke dette apparat i nærheden af vand.
- Hvis du anvender apparatet i badeværelset, skal du trække stikket ud efter brug, da vand udgør en risiko, selvom apparatet er slukket.
- ADVARSEL: Brug ikke dette apparat i nærheden af badekar, brusekabiner, kummer eller andre kar, der indeholder vand.
- Tag altid stikket ud af stikkontakten efter brug.
- Hvis apparatet bliver overophedet, slukker det automatisk. Tag stikket ud af stikkontakten og lad apparatet afkøle i et par minutter. Før du tænder apparatet igen, skal du kontrollere gitrene for at sikre, at de ikke er blokeret af fnug, hår osv.
- Hvis netledningen beskadiges, må den kun udskiftes af Philips, et autoriseret Philips-serviceværksted eller en tilsvarende kvalificeret fagmand for at undgå enhver risiko.
- Dette apparat kan bruges af børn fra 8 år og opefter og personer med reducerede fysiske, sensoriske eller mentale evner eller manglende erfaring og viden, hvis de er blevet instrueret i sikker brug af apparatet og forstår de medfølgende risici. Lad ikke børn lege med apparatet. Rengøring og vedligeholdelse må ikke foretages af børn uden opsyn.
- Som en ekstra sikkerhedsforanstaltning anbefales det, at installationen til badeværelset er forsynet med et HFI-relæ, der ikke overstiger 30mA. Kontakt eventuelt en el-installatør.
- Stik aldrig metalgenstande ind i luftgitrene, da dette kan give elektrisk stød.
- Blokér aldrig luftgitrene.
- Før du tilslutter apparatet, skal du sikre dig, at den spænding, der er angivet på apparatet, svarer til den lokale spænding.
- Brug kun apparatet til de formål, der er beskrevet i denne vejledning.
- Brug aldrig apparatet i kunstigt hår.
- Hold konstant opsyn med apparatet, når det er sluttet til stikkontakten.
- Brug aldrig tilbehør eller dele fra andre fabrikanter eller tilbehør/dele, som ikke specifikt er anbefalet af Philips. Hvis du anvender en sådan type tilbehør eller dele, annulleres garantien.
- Rul aldrig ledningen op omkring apparatet.
- Læg aldrig apparatet væk, før det er helt afkølet.
- Træk ikke i netledningen efter brug. Tag altid stikket ud af stikkontakten ved at holde fast i stikket.

Elektromagnetiske felter (EMF)

Dette Philips-apparat overholder alle branchens gældende standarder og regler angående eksponering for elektromagnetiske felter.

Miljøhensyn

Dette symbol på et produkt betyder, at produktet er omfattet af EU-direktivet 2012/19/EU. Undersøg det lokale system for indsamling af elektriske og elektroniske produkter. Følg lokale regler, og bortskaf aldrig produktet sammen med almindeligt husholdningsaffald. Korrekt bortskaffelse af udtjente produkter hjælper dig med at forhindre negativ påvirkning af miljøet og menneskers helbred.

2 Før styling af dit hår

Bemærk: Lad altid apparatet og dets tilbehør køle af, før du tilslutter eller fjerner tilbehøret.

1 Tør først dit våde hår med et rent håndklæde, eftersom apparatet er mest effektivt på hår, der er blevet tørret med håndklæde.
2 Klik passende tilbehør fast på håndtaget (② i Fig. 1) med indstillede riller (② i Fig. 3).
↳ Du hører et "klik", og tilbehøret sidder fast.

Se tabellen nedenfor, når du skal vælge passende tilbehør til den frisure, du ønsker:

Frisure	Vedhæftning
Tørt hår	Mundstykke (⑪) (**kun HP8661, HP8662, HP8663, HP8667**)
Lav løse krøller	Børste med indtrækkelige pigge (⑨) (**kun HP8662, HP8663, HP8667**)
Skab naturligt glat hår	Pladebørste (⑩) (**kun HP8663**)
Lav indadvendte/udadvendte spidser og naturlige bølger	38 mm termobørste (⑥)
	22 mm termobørste (⑦) (**kun HP8661**)

(Kun HP8667) Med keratin tilføjet til børsten.

3 Sæt dit hår

1 Sæt stikket i stikkontakten.
2 Skub luftstrømsknappen (③ i Fig. 1) til kraftig og varm luftstrøm til for at få hurtig tørring og styling, til indstillingen for termobeskyttelse for at få skånsom luftstrøm, så du undgår, at dit hår overophedes.
- (Kun til HP8661, HP8662, HP8663, HP8667) Du kan også vælge kølig luftstrøm ●, så du kan sætte frisuren.
- (Kun til HP8662, HP8663, HP8667) Hvis produktet er tændt, produceres der automatisk ioner for at give yderligere glans og reducere krusning.

Tør dit hår (kun HP8661, HP8662, HP8663, HP8667)

1 Vælg mundstykket (⑪ i Fig. 1), og sæt det fast på håndtaget (② i Fig. 1).
2 Tør dit hår med passende luftstrømsindstillinger (③ i Fig. 1).

Lav løse krøller (Fig. 4, kun til HP8662, HP8663, HP8667)

1 Drej knappen (⑧ i Fig. 1) på børsten med indtrækkelige pigge (⑨ i Fig. 1) for at få piggene ud.
2 Sno en hårlok rundt om børsten med piggene ude.
3 Hold børsten i denne position i 7 til 10 sekunder.
4 Drej knappen (⑧ i Fig. 1) for at trække piggene ind, og fjern børsten fra dit hår.
5 Gentag trin 2 til 4 i resten af håret.
6 Når du er færdig, skal du sno dit krøllede hår rundt om fingrene for at forme krøllerne.
7 Juster krøllerne, som du vil, for at få det ønskede resultat.
8 Put hårspray i dit hår, så du opnår langtidsholdbare resultater.

Skab naturligt glat hår (Fig. 5, kun HP8663)

1 Sæt pladebørsten (⑩ i Fig. 1) i håret.
2 Børst langsomt gennem håret med pladebørsten, ligesom du ville gøre med en normal børste.
- Børst håret tilbage, som du ønsker det.

Tip: Du kan børste under håret for at få mere bevægelse i dit hår.

3 Når du er færdig, bruger du fingrene til at forme håret.

Lav indadvendte/udadvendte spidser og naturlige bølger (Fig. 6 og 7) (22 mm termobørste kun til HP8661)

1 Red dit hår, og del det i flere lokker.
2 Tag fat i en hårlok, og børst den nedad med termobørsten. Ved hårspidserne vender du børsten indad eller udad.
3 Hold børsten i den position i 7 til 10 sekunder, og fjern den derefter.

Gentag trin 2 og 3 i resten af håret.

4 Når du er færdig, bruger du fingrene til at forme hårspidserne. Juster buede spidser som du ønsker det.

Efter brug:

1 Sluk for apparatet, og tag stikket ud af stikkontakten.
2 Placer det på en overflade, der kan tåle varme, mens det køler ned.
3 For at fjerne tilbehøret skal du trykke på udløserknappen (④ i Fig. 1) og trække det af.
4 Fjern hår og støv fra apparatet og tilbehørsdelene.
5 Rengør apparatet og tilbehøret med en fugtig klud.
6 Opbevar apparatet på et sikkert og tørt sted, der er frit for støv.
7 Du kan også hænge det op i ophængningsstroppen (① i Fig. 1, kun til HP8661, HP8662, HP8663, HP8667).

4 Garanti og service

Hvis du har behov for flere oplysninger eller har et problem, kan du besøge Philips' websted på www.philips.com eller kontakte Philips Kundecenter i dit land (telefonnummeret findes i folderen "World-Wide Guarantee"). Hvis der ikke findes et kundecenter i dit land, bedes du kontakte din lokale Philips-forhandler.

Deutsch

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf und willkommen bei Philips! Um den Support von Philips in Anspruch nehmen zu können, müssen Sie Ihr Produkt unter www.philips.com/welcome registrieren.

1 Wichtige Hinweise

Lesen Sie vor Gebrauch des Geräts das Benutzerhandbuch sorgfältig durch, und bewahren Sie es für die Zukunft auf.

- WARNUNG: Verwenden Sie das Gerät nicht in der Nähe von Wasser.
- Wenn das Gerät in einem Badezimmer verwendet wird, trennen Sie es nach dem Gebrauch von der Stromversorgung. Die Nähe zum Wasser stellt ein Risiko dar, sogar wenn das Gerät abgeschaltet ist.
- WARNUNG: Verwenden Sie das Gerät nicht in der Nähe von Badewannen, Duschen, Waschbecken oder sonstigen Behältern mit Wasser.
- Ziehen Sie nach jedem Gebrauch den Netzstecker aus der Steckdose.
- Bei Überhitzung wird das Gerät automatisch ausgeschaltet. Ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose, und lassen Sie das Gerät einige Minuten abkühlen. Vergewissern Sie sich vor dem erneuten Einschalten, dass keine Flusen, Haare usw. die Gebläseöffnung blockieren.
- Um Gefährdungen zu vermeiden, darf ein defektes Netzkabel nur von einem Philips Service-Center, einer von Philips autorisierten Werkstatt oder einer ähnlich qualifizierten Person durch ein Original-Ersatzkabel ersetzt werden.
- Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder psychischen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Kenntnis verwendet werden, wenn sie bei der Verwendung beaufsichtigt wurden oder Anweisung zum sicheren Gebrauch des Geräts erhalten und die Gefahren verstanden haben. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Die Reinigung und Wartung darf nicht von Kindern ohne Aufsicht durchgeführt werden.
- Der Einbau einer Fehlerstromschutzeinrichtung in dem Stromkreis, der das Badezimmer versorgt, bietet zusätzlichen Schutz. Dieses Gerät muss über einen Nennauslösestrom von maximal 30 mA verfügen. Bei Fragen wenden Sie sich an Ihren Installateur.
- Führen Sie keine Metallgegenstände in die Lufteinlass- oder Gebläseöffnung ein, da dies zu Stromschlägen führen kann.
- Halten Sie Lufteinlassgitter und Gebläseöffnung immer frei.
- Bevor Sie das Gerät an eine Steckdose anschließen, überprüfen Sie, ob die auf dem Gerät angegebene Spannung mit der Netzspannung vor Ort übereinstimmt.
- Verwenden Sie das Gerät nie für andere als in dieser Bedienungsanleitung beschriebene Zwecke.
- Verwenden Sie das Gerät nicht zum Trocknen von Kunsthaar.
- Wenn das Gerät an eine Steckdose angeschlossen ist, lassen Sie es zu keiner Zeit unbeaufsichtigt.
- Verwenden Sie niemals Zubehör oder Teile, die von Drittherstellern stammen bzw. nicht von Philips empfohlen werden. Wenn Sie diese(s) Zubehör oder Teile verwenden, erlischt Ihre Garantie.
- Wickeln Sie das Netzkabel nicht um das Gerät.
- Lassen Sie das Gerät abkühlen, bevor Sie es wegräumen.
- Ziehen Sie nach der Verwendung nicht am Netzkabel. Ziehen Sie stattdessen am Netzstecker, um das Gerät von der Stromversorgung zu trennen.

Elektromagnetische Felder

Dieses Philips Gerät erfüllt sämtliche Normen und Regelungen bezüglich der Exposition in elektromagnetischen Feldern.

Umwelt

Dieses Symbol auf einem Produkt bedeutet, dass für dieses Produkt die Europäische Richtlinie 2012/19/EU gilt. Informieren Sie sich über die örtlichen Bestimmungen zur getrennten Sammlung elektrischer und elektronischer Geräte. Befolgen Sie die örtlichen Bestimmungen, und entsorgen Sie das Produkt nicht mit dem normalen Hausmüll. Eine ordnungsgemäße Entsorgung von alten Produkten hilft, negative Auswirkungen auf Umwelt und Gesundheit zu vermeiden.

2 Vor dem Stylen der Haare

Hinweis: Lassen Sie das Gerät und die Aufsätze immer abkühlen, bevor Sie Aufsätze anbringen oder abnehmen.

1 Trocken Sie Ihr nasses Haar zunächst mit einem sauberen Handtuch, da das Gerät auf handtuchtrockenem Haar am effektivsten ist.
2 Bringen Sie einen geeigneten Aufsatz am Griff an (② in Abb. 1), und richten Sie die Rillen entsprechend aus (② in Abb. 3).
↳ Der Aufsatz rastet hörbar ein.

Um einen geeigneten Aufsatz für die gewünschte Frisur zu wählen, beziehen Sie sich auf die untenstehende Tabelle:

Look	Aufsatz
Trockenes Haar	Nozzle (⑪) (**HP8661, HP8662, HP8663, HP8667 only**)
Für weiche Locken	Bürste mit einziehbaren Bürstenreihen (⑨) (**nur HP8662, HP8663, HP8667**)
Erzeugen von natürlichem, glattem Haar	Langhaar-Stylingbürste (⑩) (**nur HP8663**)
Stylen Sie nach innen oder außen gerichtete Wellen	38 mm Thermobürste (⑥)
	22 mm Thermobürste (⑦) (**nur HP8661**)

(Nur HP8667) Der Bürste wurde Keratin hinzugefügt.

3 Haarstyling

1 Verbinden Sie das Netzkabel mit einer Steckdose.
2 Stellen Sie den Gebläseschalter (③ in Abb. 1) auf einen starken, warmen Luftstrom für schnelles Trocknen und Stylen ein, oder verwenden Sie die ThermoProtect-Einstellung für einen sanften Luftstrom. So schützen Sie Ihr Haar vor Überhitzung.
- (Nur für HP8661, HP8662, HP8663, HP8667) Verwenden Sie die Kaltstufe ● zum Fixieren Ihrer Frisur.
- (Nur für HP8662, HP8663, HP8667) Wenn das Gerät eingeschaltet ist, werden automatisch und kontinuierlich Ionen abgegeben, die Ihrem Haar mehr Glanz verleihen und die statische Aufladung reduzieren.

Haare trocknen (nur HP8661, HP8662, HP8663, HP8667)

1 Wählen Sie die Düse aus (⑪ in Abb. 1), und bringen Sie sie am Griff an (② in Abb. 1).
2 Trocken Sie Ihr Haar mit den geeigneten Luftstromeinstellungen (③ in Abb. 1).

Für weiche Locken (Abb. 4, nur HP8662, HP8663, HP8667)

1 Drücken Sie den Regler (⑧ in Abb. 1) an der Bürste mit den einziehbaren Bürstenreihe, um die Bürstenreihen (⑨ in Abb. 1) auszufahren.
2 Wickeln Sie eine Haarsträhne um die Bürste mit ausgefahrenen Bürstenreihen.
3 Halten Sie die Bürste 7 bis 10 Sekunden lang in dieser Position.
4 Drücken Sie auf den Regler (⑧ in Abb. 1), um die Bürsten einzuziehen und die Bürste aus Ihrem Haar zu entfernen.
5 Wiederholen Sie die Schritte 2-4 für den restlichen Teil Ihrer Haare.
6 Drehen Sie nach dem Bürsten Ihre lockigen Haare um Ihre Finger, damit festere Locken entstehen.
7 Passen Sie die Locken so an, dass Sie Ihren gewünschten Look erzielen.
8 Geben Sie für langanhaltende Ergebnisse etwas Haarspray auf Ihr Haar.

Erzeugen von natürlichem, glattem Haar (Abb. 5, nur HP8663)

1 Setzen Sie die Langhaar-Stylingbürste (⑩ in Abb.1) auf Ihr Haar.
2 Bürsten Sie mit der Langhaar-Stylingbürste langsam durch Ihr Haar, genau wie mit einer normalen Bürste.
- Bürsten Sie Ihr Haar je nach Belieben zurück.

Tipp: Sie können mit der Bürste auch unter Ihrem Haar entlang bürsten, um dem Haar mehr Schwung zu verleihen.

3 Verwenden Sie nach dem Bürsten Ihre Finger, um Ihr Haar zu formen.

Stylen Sie nach innen oder außen gerichtete Wellen (Abb.6 & 7) (22 mm Thermobürste nur für HP8661)

1 Kämmen Sie Ihr Haar, und teilen Sie es in mehrere Haarsträhnen ein.
2 Nehmen Sie eine Haarsträhne, und bürsten Sie sie mit der Thermobürste nach unten. Drehen Sie die Bürste an den Spitzen anschließend nach innen oder nach außen.
3 Halten Sie die Bürste 7 bis 10 Sekunden in dieser Position, und entfernen Sie sie dann aus dem Haar.

Wiederholen Sie die Schritte 2 und 3 für den restlichen Teil Ihrer Haare.

4 Verwenden Sie nach dem Bürsten Ihre Finger, um Ihre Haarspitzen zu formen. Passen Sie die Wellen je nach Belieben an.

Nach der Verwendung:

1 Schalten Sie das Gerät aus, und ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose.
2 Legen Sie das Gerät auf eine hitzebeständige Unterlage, und lassen Sie es abkühlen.
3 Um den Aufsatz zu entfernen, drücken Sie die Entriegelungstaste (④ in Abb. 1), und ziehen Sie ihn ab.
4 Entfernen Sie Haare und Staub vom Gerät und den Aufsätzen.
5 Reinigen Sie das Gerät und die Aufsätze mit einem feuchten Tuch.
6 Bewahren Sie das Gerät an einem sicheren, trockenen und staubfreien Ort auf.
7 Sie können das Gerät auch an der Aufhängeöse aufhängen (① in Abb. 1, nur für HP8661, HP8662, HP8663, HP8667).

4 Garantie und Service

Benötigen Sie weitere Informationen oder treten Probleme auf, besuchen Sie die Philips Website (www.philips.com), oder setzen Sie sich mit einem Philips Service-Center in Ihrem Land in Verbindung (Sie finden die Telefonnummer in der internationalen Garantieschrift). Sollte es in Ihrem Land kein Service-Center geben, wenden Sie sich bitte an Ihren lokalen Philips Händler.

Ελληνικά

Συγχαρητήρια για την αγορά σας και καλωσορίσατε στη Philips! Για να επωφεληθείτε πλήρως από την υποστήριξη που παρέχει η Philips, δηλώστε το προϊόν σας στη διεύθυνση www.philips.com/welcome.

1 Σημαντικό

Διαβάστε το παρόν εγχειρίδιο χρήσης προτού χρησιμοποιήσετε τη συσκευή και κρατήστε το για μελλοντική αναφορά.

- ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Μην χρησιμοποιείτε αυτή τη συσκευή κοντά σε νερό.
- Όταν χρησιμοποιείτε τη συσκευή στο μπάνιο, αποσυνδέετέ την από την πρίζα μετά τη χρήση καθώς η εγγύτητα με νερό αποτελεί κίνδυνο ακόμα και όταν η συσκευή είναι απενεργοποιημένη.
- ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Μην χρησιμοποιείτε αυτήν τη συσκευή κοντά σε μπανιέρες, ντουζιέρες, νιπτήρες, λεκάνες ή άλλου είδους σκεύη που περιέχουν νερό.
- Να αποσυνδέετε πάντα τη συσκευή από την πρίζα μετά από κάθε χρήση.
- Εάν η συσκευή υπερθερμανθεί, απενεργοποιείται αυτόματα. Αποσυνδέστε τη συσκευή από την πρίζα και αφήστε τη να κρυώσει για μερικά λεπτά. Πριν ενεργοποιήσετε ξανά τη συσκευή, ελέγξτε τις γρίλιες ώστε να βεβαιωθείτε ότι δεν έχουν μπλοκάρει από χνούδια, τρίχες κ.λπ.
- Αν το καλώδιο υποστεί φθορά, θα πρέπει να αντικατασταθεί από ένα κέντρο επισκευών εξουσιοδοτημένο από τη Philips ή από εξίσου εξειδικευμένα άτομα, προς αποφυγή κινδύνου.
- Αυτή η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά από 8 ετών και πάνω και από άτομα με περιορισμένες σωματικές, αισθητήριες ή διανοητικές ικανότητες ή από άτομα χωρίς εμπειρία και γνώση, με την προϋπόθεση ότι τη χρησιμοποιούν υπό επιτήρηση ή ότι έχουν λάβει οδηγίες σχετικά με την ασφαλή χρήση της συσκευής και κατανοούν τους ενεχόμενους κινδύνους. Τα παιδιά δεν πρέπει να παίζουν με τη συσκευή. Τα παιδιά δεν πρέπει να καθαρίζουν και να συντηρούν τη συσκευή χωρίς επιτήρηση.
- Για επιπλέον προστασία, σας συνιστούμε να εγκαταστήσετε ένα μηχανισμό προστασίας από διαρροή ρεύματος (RCD) στο ηλεκτρικό κύκλωμα που τροφοδοτεί το μπάνιο σας. Αυτός ο μηχανισμός δεν θα πρέπει να έχει διαβαθμισμένη τιμή παραμένοντος ρεύματος λειτουργίας υψηλότερη από 30mA. Για περαιτέρω πληροφορίες, συμβουλευτείτε τον ηλεκτρολόγο σας.
- Μην τοποθετείτε μεταλλικά αντικείμενα μέσα στις γρίλιες, για να αποφύγετε τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας.
- Μην φράζετε ποτέ τις γρίλιες αέρα.
- Προτού συνδέσετε τη συσκευή, βεβαιωθείτε ότι η τάση που αναγράφεται στη συσκευή αντιστοιχεί στην τοπική τάση ρεύματος.
- Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή για κανένα άλλο σκοπό εκτός από αυτόν που περιγράφεται στο παρόν εγχειρίδιο.
- Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε τεχνητά μαλλιά.
- Όταν η συσκευή είναι συνδεδεμένη στην πρίζα, μην την αφήνετε χωρίς παρακολούθηση.
- Μην χρησιμοποιείτε ποτέ εξαρτήματα ή μέρη από άλλους κατασκευαστές ή που η Philips δεν συνιστά ρητώς. Εάν χρησιμοποιήσετε τέτοια εξαρτήματα ή μέρη, η εγγύησή σας καθίσταται άκυρη.
- Μην τυλίγετε το καλώδιο γύρω από τη συσκευή.
- Περιμένετε έως ότου κρυώσει η συσκευή για να την αποθηκεύσετε.
- Μετά τη χρήση, μην τραβάτε το καλώδιο από την πρίζα. Να αποσυνδέετε πάντα τη συσκευή από την πρίζα κρατώντας την από το βύσμα.

Ηλεκτρομαγνητικά πεδία (EMF)

Η συγκεκριμένη συσκευή της Philips συμμορφώνεται με όλα τα ισχύοντα πρότυπα και τους κανονισμούς σχετικά με την έκθεση σε ηλεκτρομαγνητικά πεδία.

Περιβάλλον

Αυτό το σύμβολο δηλώνει ότι το προϊόν καλύπτεται από την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2012/19/ΕΚ. Ενημερωθείτε σχετικά με το τοπικό σύστημα ξεχωριστής συλλογής ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών προϊόντων. Να ακολουθείτε τους τοπικούς κανονισμούς και να μην απορρίπτετε το προϊόν μαζί με τα συνηθισμένα οικιακά απορρίμματα. Η σωστή απόρριψη των παλιών προϊόντων συμβάλλει στην αποφυγή αρνητικών επιπτώσεων για το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία.

2 Πριν το φορμάρισμα των μαλλιών

Σημείωση: Να αφήνετε πάντα τη συσκευή και τα εξαρτήματα να κρυώσουν προτού συνδέσετε ή αποσυνδέσετε κάποιο εξάρτημα.

1 Στεγνώστε πρώτα τα μαλλιά σας με μια καθαρή πετσέτα, επειδή έτσι η συσκευή θα είναι πιο αποτελεσματική.
2 Στερεώστε το κατάλληλο εξάρτημα στη λαβή (② στην εικ. 1) με τις εσοχές ευθυγραμμισμένες (② στην εικ. 3).
↳ Όταν ακουστεί ένα «κλικ», το εξάρτημα έχει ασφαλίσει στη θέση του.

Για να επιλέξετε το κατάλληλο εξάρτημα, ανατρέξτε στον παρακάτω πίνακα:

Στυλ μαλλιών	Εξάρτημα
Στεγνά μαλλιά	Στόμιο (⑪) (**μόνο στα HP8661, HP8662, HP8663, HP8667**)
Χαλαρές μπούκλες	Βούρτσα με συρόμενες σκληρές τρίχες (⑨) (**μόνο στα HP8662, HP8663, HP8667**)
Φυσικά ίσια μαλλιά	Τετράγωνη βούρτσα (⑩) (**μόνο στο HP8663**)
Για εσωτερικές/εξωτερικές μύτες και φυσικούς κυματισμούς	Θερμική βούρτσα 38 εκ. (⑥)
	Θερμική βούρτσα 22 εκ. (⑦) (**μόνο στο HP8661**)

(Μόνο για το HP8667) Με κερατίνη στη βούρτσα.

3 Φορμάρισμα

1 Βάλτε το βύσμα σε μια υποδοχή τροφοδοσίας ρεύματος.
2 Ρυθμίστε το διακόπτη ροής αέρα (③ στην εικ. 1) σε δυνατή ζεστή ροή (για γρήγορο στέγνωμα και φορμάρισμα) ή στη ρύθμιση ThermoProtect (για ήπια ροή που προστατεύει την τρίχα από υπερθέρμανση).
- (Μόνο στα HP8661, HP8662, HP8663, HP8667) Μπορείτε επίσης να επιλέξετε τη ροή κρύου αέρα ● για να σταθεροποιήσετε το χτένισμά σας.
- Μόλις ενεργοποιήσετε τη συσκευή, ξεκινούν να παράγονται αυτόματα και σε σταθερό ρυθμό ιόντα, τα οποία προσφέρουν επιπλέον λάμψη και περιορίζουν το φριζάρισμα (μόνο στα HP8662, HP8663, HP8667).

Στέγνωμα των μαλλιών (μόνο στα HP8661, HP8662, HP8663, HP8667)

1 Επιλέξτε το στόμιο (⑪ στην εικ. 1) και συνδέστε το στη λαβή (② στην εικ. 1).
2 Στεγνώστε τα μαλλιά σας στην κατάλληλη ρύθμιση (③ στην εικ. 1).

Χαλαρές μπούκλες (εικ. 4, μόνο στα HP8662, HP8663, HP8667)

1 Γυρίστε το κουμπί (⑧ στην εικ. 1) της βούρτσας με τις συρόμενες τρίχες (⑨ στην εικ. 1) για να αποσυρθούν οι τρίχες.
2 Τυλίξτε μια τούφα μαλλιών γύρω από τη βούρτσα με τις τρίχες προς τα έξω.
3 Κρατήστε τη βούρτσα σε αυτή τη θέση για 7 με 10 δευτερόλεπτα.
4 Γυρίστε το κουμπί (⑧ στην εικ. 1) για να αποσυρθούν οι τρίχες και να απομακρύνετε τη βούρτσα από τα μαλλιά σας.
5 Επαναλάβετε τα βήματα 2 έως 4 στα υπόλοιπα μαλλιά.
6 Όταν τελειώσετε, γυρίστε τα μαλλιά σας με τα δάχτυλα για να γίνουν οι μπούκλες πιο σφιχτές.
7 Τακτοποιήστε τις μπούκλες όπως τις θέλετε.
8 Για αποτέλεσμα που διαρκεί, προσθέστε λακ στα μαλλιά.

Για φυσικά ίσια μαλλιά (εικ. 5, μόνο στο HP8663)

1 Περάστε τη χοντρή βούρτσα (⑩ στην εικ. 1) μέσα από τα μαλλιά σας.
2 Βουρτσίστε τα μαλλιά σας αργά με την τετράγωνη βούρτσα, όπως θα τα βουρτσίζατε και με μια κανονική βούρτσα.
- Βουρτσίστε τα μαλλιά σας προς τα πίσω όπως σας αρέσει.

Συμβουλή: Για να δώσετε περισσότερη κίνηση στα μαλλιά, μπορείτε να τα χτενίσετε και από το κάτω μέρος.

3 Όταν τελειώσετε, φορμάρετε τις άκρες με τα δάχτυλά σας.

Φυσικοί κυματισμοί και μύτες προς τα μέσα ή προς τα έξω (εικ. 6 & 7) (θερμική βούρτσα 22 εκ. μόνο για το HP8661)

1 Χτενίστε τα μαλλιά σας και χωρίστε τα σε πολλές τούφες.
2 Πιάστε μια τούφα και βουρτσίστε την προς τα κάτω με τη θερμική βούρτσα. Έπειτα, γυρίστε τη βούρτσα προς τα μέσα ή προς έξω στις άκρες των μαλλιών σας.
3 Κρατήστε τη βούρτσα σε αυτή τη θέση για 7 με 10 δευτερόλεπτα και στη συνέχεια απομακρύνετέ την από τα μαλλιά σας.

Επαναλάβετε τα βήματα 2 και 3 στα υπόλοιπα μαλλιά.

4 Όταν τελειώσετε, φορμάρετε τις άκρες με τα δάχτυλά σας. Ρυθμίστε τις μύτες όπως σ

Indonesia

Selamat atas pembelian Anda dan selamat datang di Philips! Untuk memanfaatkan sepenuhnya dukungan yang ditawarkan Philips, daftarkan produk Anda di www.Philips.com/welcome.

1 Penting

Baca petunjuk pengguna ini dengan saksama sebelum menggunakannya dan simpanlah sebagai referensi nanti.

- PERINGATAN: Jangan gunakan alat ini dekat air.
- Bila alat digunakan di kamar mandi, cabutlah stekernya setelah digunakan karena dekat dengan air dapat menimbulkan risiko, sekalipun alat telah dimatikan.
- PERINGATAN: Jangan gunakan alat ini di dekat bak mandi, pancuran, bak atau tempat berisi air lainnya.
- Selalu cabut steker setiap kali selesai menggunakan alat.
- Jika terlalu panas, alat akan mati secara otomatis. Cabut steker alat lalu biarkan dingin selama beberapa menit. Sebelum Anda menghidupkan kembali alat ini, periksa kisi-kisi untuk memastikan tidak tersumbat bulu, rambut, dll.
- Jika kabel listrik rusak, maka harus diganti oleh Philips, pusat layanan resmi Philips atau orang yang mempunyai keahlian sejenis agar terhindar dari bahaya.
- Alat ini dapat digunakan oleh anak-anak di atas 8 tahun dan orang dengan cacat fisik, indera atau kecakapan mental yang kurang atau kurang pengalaman dan pengetahuan jika mereka diberi pengawasan atau petunjuk mengenai cara penggunaan alat yang aman dan mengerti bahayanya. Anak-anak dilarang memainkan alat ini. Pembersihan dan perawatan tidak boleh dilakukan oleh anak-anak tanpa pengawasan.
- Untuk perlindungan tambahan, kami sarankan Anda memasang Residual Current Device (RCD) pada sirkuit listrik yang memasok listrik ke kamar mandi. RCD ini harus memiliki arus operasi residu terukur yang tidak boleh lebih dari 30 mA. Mintalah saran kepada petugas yang memasang alat ini.
- Jangan memasukkan barang logam ke dalam kisi-kisi udara untuk menghindari kejutan listrik.
- Jangan sekali-kali menutup kisi-kisi udara.
- Sebelum Anda menghubungkan alat, pastikan voltase yang ditunjukkan pada alat sesuai dengan voltase listrik di tempat Anda.
- Jangan gunakan alat untuk keperluan selain yang diterangkan dalam buku petunjuk ini.
- Jangan menggunakan alat pada rambut tiruan.
- Bila alat telah terhubung ke listrik, jangan sekali-kali meninggalkannya tanpa diawasi.
- Jangan sekali-kali menggunakan aksesori atau komponen apa pun dari produsen lain atau yang tidak secara khusus direkomendasikan oleh Philips. Jika Anda menggunakan aksesori atau komponen tersebut, garansi Anda menjadi batal.
- Jangan melilitkan kabel listrik pada alat.
- Tunggulah sampai alat sudah dingin sebelum menyimpannya.
- Jangan menarik kabel listrik setelah penggunaan. Selalu cabut alat dengan memegang stekernya.

Medan elektromagnet (EMF)

Alat Philips ini memenuhi semua standar dan peraturan yang berlaku terkait paparan terhadap medan elektromagnet.

Lingkungan

Simbol ini pada produk berarti bahwa produk tercakup dalam European Directive 2012/19/EU. Cari tahu sistem pengumpulan setempat di daerah Anda untuk produk-produk elektrik dan elektronik. Ikuti peraturan setempat dan jangan membuang produk bersama dengan limbah rumah tangga. Pembuangan produk secara benar membantu mencegah dampak negatif terhadap lingkungan dan kesehatan manusia.

2 Sebelum menata rambut Anda

Catatan: Biarkan alat dan sambungannya dingin dulu sebelum Anda memasang atau melepas sambungannya.

1 Keringkan dulu rambut Anda dengan handuk bersih karena alat bekerja paling efektif pada rambut yang telah dikeringkan dengan handuk.
2 Pasang sambungan yang cocok ke gagang (② di Gbr.1) dengan ulir sejajar (② di Gbr.3).
   ↳ Anda akan mendengar suara "klik", dan sambungan pun terkunci pada tempatnya.

Untuk memilih sambungan yang sesuai dengan gaya rambut yang Anda inginkan, lihat tabel di bawah ini:

Tataan rambut	Perlengkapan
Rambut kering	Nozel (⑪) **(HP8661, HP8662, HP8663, HP8667 saja)**
Membuat ikal longgar	Sikat bulu yang dapat keluar-masuk (⑨) **(HP8662, HP8663, HP8667 saja)**
Buat rambut lurus alami	Sikat rambut (⑩) **(HP8663 saja)**
Buat lentik ke dalam/luar dan rambut berombak alami	Thermobrush 38mm (⑥)
	Thermobrush 22mm (⑦) **(HP8661 saja)**

(HP8667 saja) Dengan sikat berkandungan Keratin.

3 Tata rambut Anda

1 Hubungkan steker ke soket catu daya.
2 Geser sakelar aliran udara (③ di Gbr.1) untuk aliran udara yang hangat dan kuat untuk pengeringan dan penataan rambut yang cepat, atau setelan ThermoProtect untuk aliran udara lembut yang mencegah agar rambut tidak terlalu panas.
   • (Hanya untuk HP8661, HP8662, HP8663, HP8667) Anda juga dapat memilih aliran udara dingin ● untuk memperbaiki penataan rambut Anda.
   • (Hanya untuk HP8662, HP8663, HP8667) Ion secara otomatis dan terus-menerus diproses untuk memberi ekstra kilau dan mengurangi kusut saat alat dihidupkan.

Mengeringkan rambut Anda (HP8661, HP8662, HP8663, HP8667 saja)

1 Pilih nozel (⑪ di Gbr.1) dan pasang pada gagang (② di Gbr.1).
2 Keringkan rambut Anda dengan setelan aliran udara yang sesuai (③ di Gbr.1).

Membuat ikal longgar (Gbr. 4, HP8662, HP8663, HP8667 saja)

1 Putar kenop (⑧ pada Gbr.1) dari sikat bulu yang dapat keluar-masuk (⑨ pada Gbr.1) untuk mengeluarkan sikat bulu.
2 Gulunglah seikat rambut pada sikat dengan bulu yang telah dikeluarkan.
3 Biarkan sikat di posisi tersebut selama 7 hingga 10 detik.
4 Putar kenop(⑧ di Gbr.1) untuk menarik bulunya dan lepaskan sikat dari rambut Anda.
5 Ulangi langkah 2-4 ke bagian rambut yang lainnya.
6 Ketika selesai, putar rambut yang telah ikal di jari-jari Anda untuk mengencangkan ikal Anda.
7 Atur ikal sesuai keinginan Anda untuk mendapatkan hasil yang diinginkan.
8 Semprotkan hairspray pada rambut Anda untuk hasil yang tahan lama.

Buat rambut lurus alami (Gbr. 5, HP8663 saja)

1 Letakkan sikat rambut (⑩ di Gbr.1) pada rambut Anda.
2 Sisir rambut Anda secara perlahan dengan sikat rambut, sama seperti ketika Anda menggunakan sisir normal.
   • Sisir rambut Anda mundur ke belakang sesuai keinginan Anda.

Tip: Anda dapat menyisir di bawah rambut Anda untuk memberi lebih banyak gerakan ke rambut Anda.
3 Ketika selesai, gunakan jari Anda untuk membentuk rambut Anda.

Membuat lentik ke dalam/luar dan berombak alami (Gbr. 6&7) (Thermobrush 22mm untuk HP8661 saja)

1 Sisir rambut Anda dan bagi rambut menjadi beberapa bagian.
2 Ambil satu bagian rambut, dan sikat dengan thermobrush ke arah bawah. Kemudian, di bagian ujung rambut putar sikat ke arah dalam atau luar.
3 Tahan sikat pada posisi tersebut selama 7 sampai 10 detik, kemudian lepaskan sikat dari rambut Anda.

Ulangi langkah 2 dan 3 ke bagian rambut yang lainnya.
4 Ketika selesai, gunakan jari Anda untuk membentuk ujung rambut Anda. Atur ikal sesuai keinginan Anda.

Setelah menggunakan:

1 Matikan alat dan cabut stekernya.
2 Letakkan pada permukaan yang tahan panas hingga dingin.
3 Untuk melepas sambungan, tekan tombol pelepas (④ di Gbr.1) lalu cabut sambungan.
4 Singkirkan rambut dan debu dari alat dan perlengkapannya.
5 Bersihkan alat dan sambungannya dengan kain lembap.
6 Simpanlah alat di tempat yang aman dan kering serta bebas debu.
7 Anda juga dapat menggantungnya dengan lubang gantungan (① pada Gbr.1, hanya untuk HP8661, HP8662, HP8663, HP8667).

4 Garansi dan servis

Jika Anda memerlukan informasi lebih lanjut atau menemui masalah, harap kunjungi situs web Philips di www.philips.com atau hubungi Pusat Layanan Pelanggan Philips di negara Anda (nomor telepon bisa Anda lihat pada kartu garansi internasional). Jika di negara Anda tidak terdapat Pusat Layanan Pelanggan, kunjungi dealer Philips setempat.

Diimpor oleh : PT Philips Indonesia Commercial Jl. Buncit Raya kav. 99, Jakarta

Italiano

Congratulazioni per l'acquisto e benvenuti in Philips! Per usufruire di tutti i vantaggi offerti dal supporto Philips, effettuate la registrazione del prodotto presso il sito Web www.philips.com/welcome.

1 Importante

Leggere attentamente il presente manuale prima di utilizzare l'apparecchio e conservarlo come riferimento futuro.

- AVVERTENZA: non utilizzare questo apparecchio in prossimità di acqua.
- Quando l'apparecchio viene usato in bagno, scollegarlo dopo l'uso poiché la vicinanza all'acqua rappresenta un rischio anche quando il sistema è spento.
- AVVERTENZA: non utilizzare questo apparecchio in prossimità di vasche da bagno, docce, lavandini o altri recipienti contenenti acqua.
- Scollegare sempre il cavo di alimentazione dopo l'uso.
- Se l'apparecchio si surriscalda, si spegne automaticamente. Scollegare l'apparecchio e lasciarlo raffreddare per alcuni minuti. Prima di accendere nuovamente l'apparecchio, controllare che le griglie non siano ostruite da lanugine, capelli, ecc...
- Nel caso in cui il cavo di alimentazione fosse danneggiato, dovrà essere sostituito presso i centri autorizzati Philips, i rivenditori specializzati oppure da personale debitamente qualificato, per evitare situazioni pericolose.
- Quest'apparecchio può essere usato da bambini di età superiore agli 8 anni e da persone con capacità mentali, fisiche o sensoriali ridotte, prive di esperienza o conoscenze adatte a condizione che tali persone abbiano ricevuto assistenza o formazione per utilizzare l'apparecchio in maniera sicura e capiscano i potenziali pericoli associati a tale uso. Evitare che i bambini giochino con l'apparecchio. Le operazioni di pulizia e manutenzione non devono essere eseguite da bambini senza la supervisione di un adulto.
- Per una sicurezza maggiore, è consigliabile installare un dispositivo RCD (Residual Current Device, dispositivo per corrente residua) all'interno del circuito elettrico che fornisce alimentazione al bagno. Tale dispositivo RCD deve avere una corrente operativa residua caratteristica non superiore a 30 mA. Chiedere aiuto al proprio installatore.
- Per evitare il rischio di scariche elettriche, non inserire oggetti metallici nelle griglie di aerazione.
- Non bloccare mai le griglie di aerazione.
- Prima di collegare l'apparecchio assicurarsi che la tensione indicata su quest'ultimo corrisponda a quella locale.
- Non usate l'apparecchio per scopi diversi da quelli descritti nel presente manuale.
- Non usate l'apparecchio sui capelli artificiali.
- Quando l'apparecchio è collegato all'alimentazione, non lasciarlo mai incustodito.
- Non utilizzare mai accessori o parti di altri produttori oppure componenti non consigliati in modo specifico da Philips. In caso di utilizzo di tali accessori o parti, la garanzia si annulla.
- Non avvolgete il cavo di alimentazione attorno all'apparecchio.
- Lasciate raffreddare l'apparecchio prima di riporlo.
- Non tirare il cavo di alimentazione dopo l'uso. Scollegare sempre l'apparecchio tenendo la spina.

Campi elettromagnetici (EMF)

Questo apparecchio Philips è conforme a tutti gli standard e alle norme relativi all'esposizione ai campi elettromagnetici.

Tutela dell'ambiente

Questo simbolo indica che il prodotto è conforme alla Direttiva europea 2012/19/EU. Informarsi sul sistema di raccolta differenziata in vigore per i prodotti elettrici ed elettronici nella zona in cui si desidera smaltire il prodotto. Seguire le normative locali e non smaltire mai il prodotto con i normali rifiuti domestici. Il corretto smaltimento dei prodotti non più utilizzabili aiuta a prevenire l'inquinamento ambientale e possibili danni alla salute.

2 Prima della piega

Nota: lasciare sempre raffreddare l'apparecchio e gli accessori prima di inserirli/disinserirli.

1 Prima di tutto asciugare i capelli bagnati con un asciugamano pulito poiché l'apparecchio è più efficace sui capelli semi-asciutti.
2 Collegare il giusto accessorio all'impugnatura (② in Fig.1) allineando le scanalature (② in Fig.3).
   ↳ Quando si sente uno "scatto" l'accessorio è bloccato in posizione.

Per selezionare l'accessorio adatto alla piega desiderata, consultare la tabella seguente:

Piega	Accessorio
Capelli asciutti	Bocchetta (⑪) **(solo HP8661, HP8662, HP8663, HP8667)**
Ricci morbidi	Spazzola con setole retrattili(⑨) **(solo HP8662, HP8663, HP8667)**
Capelli lisci e naturali	Spazzola tonda(⑩) **(solo HP8663)**
Per capelli ondulati verso l'interno o l'esterno e onde naturali.	Spazzola termica 38 mm (⑥)
	Spazzola termica 22 mm (⑦) **(solo HP8661)**

(solo per il modello HP8667) Con cheratina aggiunta sulla spazzola.

3 Creare la propria piega

1 Collegare la presa a una spina di alimentazione.
2 Far scorrere l'interruttore del flusso d'aria (③ in Fig.1) per un flusso forte e caldo che asciuga rapidamente e crea la piega oppure scegliere l'impostazione ThermoProtect per un flusso d'aria delicato che protegge i capelli dal surriscaldamento.
   • (Solo HP8661, HP8662, HP8663, HP8667) È possibile selezionare un flusso d'aria freddo ● per fissare la piega.
   • (Solo per HP8662, HP8663, HP8667) Quando l'apparecchio è acceso gli ioni sono rilasciati in maniera automatica e continua per una brillantezza maggiore, riducendo l'effetto crespo.

Asciugatura (solo HP8661, HP8662, HP8663, HP8667)

1 Selezionare la bocchetta (⑪ in Fig.1) e collegarla all'impugnatura (② in Fig.1).
2 Asciugare i capelli con le impostazioni adatte del flusso d'aria (③ in Fig.1).

Ricci morbidi (Fig. 4, solo HP8662, HP8663, HP8667)

1 Per estrarre le setole della spazzola con setole retrattili (⑨ in Fig. 1) ruotare l'apposita manopola (⑧ in Fig. 1)
2 Attorcigliare una ciocca di capelli attorno alla spazzola con le setole estese.
3 Mantenere la spazzola in questa posizione per 7-10 secondi.
4 Ruotare la manopola (⑧ in Fig. 1) per ritirare le setole e rimuovere la spazzola dai capelli.
5 Ripetere i passaggi 2-4 sul resto dei capelli.
6 Al termine della piega, arricciare i capelli intorno alle dita per definire meglio i ricci.
7 Sistemare i ricci fino a ottenere il risultato desiderato.
8 Applicare della lacca per un risultato più duraturo.

Capelli lisci e naturali (Fig. 5, solo HP8663)

1 Posizionare la spazzola tonda (⑩ in Fig. 1) sui capelli.
2 Spazzolare lentamente i capelli con la spazzola tonda, proprio come si farebbe con una spazzola normale.
   • Spazzolare i capelli all'indietro a piacere.

Suggerimento: è possibile spazzolare la base dei capelli per renderli più mossi.
3 Al termine della piega, usare le dita per modellare i capelli.

Creare onde verso l'interno e l'esterno e capelli mossi naturali (Fig. 6 e 7) (Spazzola termica da 22 mm solo per il modello HP8661)

1 Pettinare i capelli e dividerli in ciocche.
2 Prendere una ciocca e spazzolarla con la spazzola termica verso il basso. Poi, dalla punta dei capelli girare la spazzola verso l'interno o l'esterno.
3 Tenere la spazzola in questa posizione per 7-10 secondi, quindi rimuoverla.

Ripetere i passaggi 2 e 3 su tutti i capelli.
4 Al termine della piega, usare le dita per modellare le punte dei capelli. Sistemare le ciocche a piacere.

Dopo l'uso:

1 Spegnere l'apparecchio e staccare la spina.
2 Posizionarlo su una superficie termoresistente fino a quando non è completamente freddo.
3 Per scollegare l'accessorio, premere il pulsante di rilascio (④ Fig. 1) ed estrarlo.
4 Rimuovere i capelli e la polvere dall'apparecchio e dagli accessori.
5 Pulire l'apparecchio e gli accessori con un panno umido.
6 Riporre l'apparecchio in un luogo sicuro e asciutto, privo di polvere.
7 È possibile anche appenderlo con l'apposito gancio (① in Fig. 1, solo HP8661, HP8662, HP8663, HP8667).

4 Garanzia e assistenza

Per ricevere ulteriori informazioni o risolvere eventuali problemi, visitare il sito Web Philips all'indirizzo www.philips.com oppure contattare il centro assistenza clienti Philips di zona (il numero di telefono è riportato nell'opuscolo della garanzia). Se nel proprio paese non è presente alcun centro di assistenza clienti, rivolgersi al proprio rivenditore Philips.

Nederlands

Gefeliciteerd met uw aankoop en welkom bij Philips! Als u volledig wilt profiteren van de ondersteuning die Philips biedt, kunt u uw product registreren op www.philips.com/welcome.

1 Belangrijk

Lees deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig door voordat u het apparaat gaat gebruiken. Bewaar de gebruiksaanwijzing om deze indien nodig te kunnen raadplegen.

- WAARSCHUWING: gebruik dit apparaat niet in de buurt van water.
- Als u het apparaat in de badkamer gebruikt, haal de stekker dan na gebruik altijd uit het stopcontact. De nabijheid van water kan gevaar opleveren, zelfs als het apparaat is uitgeschakeld.
- WAARSCHUWING: gebruik dit apparaat niet in de buurt van een bad, douche, wastafel of ander waterhoudend object.
- Haal na gebruik altijd de stekker uit het stopcontact.
- Als het apparaat oververhit raakt, schakelt het automatisch uit. Haal de stekker uit het stopcontact en laat het apparaat een paar minuten afkoelen. Controleer voordat u het apparaat weer inschakelt of de luchtroosters niet verstopt zitten met pluizen, haar enz.
- Indien het netsnoer beschadigd is, moet u het laten vervangen door Philips, een door Philips geautoriseerd servicecentrum of personen met vergelijkbare kwalificaties om gevaar te voorkomen.
- Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen vanaf 8 jaar en door personen met verminderde lichamelijke, zintuiglijke of geestelijke capaciteiten of weinig ervaring en kennis, mits zij het apparaat onder toezicht gebruiken of instructies hebben gekregen aangaande het veilig gebruik van het apparaat, en zij de gevaren van het gebruik begrijpen. Kinderen mogen niet met het apparaat spelen. Reiniging en onderhoud dienen niet zonder toezicht door kinderen te worden uitgevoerd.
- Voor extra veiligheid adviseren we u een aardlekschakelaar te installeren in de elektrische groep die de badkamer van stroom voorziet. Deze aardlekschakelaar dient een waarde te hebben die niet hoger is dan 30 mA. Raadpleeg de installateur.
- Steek geen metalen voorwerpen door de luchtroosters, om elektrische schokken te voorkomen.
- Blokkeer nooit de luchtroosters.
- Controleer voordat u het apparaat aansluit of het voltage dat op het apparaat is aangegeven overeenkomt met de plaatselijke netspanning.
- Gebruik het apparaat niet voor andere doeleinden dan beschreven in deze gebruiksaanwijzing.
- Gebruik het apparaat niet op kunsthaar.
- Laat het apparaat nooit zonder toezicht liggen wanneer het is aangesloten op het stopcontact.
- Gebruik nooit accessoires of onderdelen van andere fabrikanten of die niet specifiek zijn aanbevolen door Philips. Als u dergelijke accessoires of onderdelen gebruikt, vervalt de garantie.
- Wikkel het netsnoer niet om het apparaat.
- Wacht met opbergen tot het apparaat is afgekoeld.
- Trek na gebruik niet aan het netsnoer. Haal het netsnoer altijd uit het stopcontact door aan de stekker te trekken.

Elektromagnetische velden (EMV)

Dit Philips-apparaat voldoet aan alle toepasbare richtlijnen en voorschriften met betrekking tot blootstelling aan elektromagnetische velden.

Milieu

Dit symbool op een product betekent dat het product voldoet aan EU-richtlijn 2012/19/EU. Raadpleeg de plaatselijke procedures voor gescheiden inzameling van elektrische en elektronische producten. Volg de lokale regels op en werp het product nooit samen met ander huisvuil weg. Als u oude producten correct verwijdert, voorkomt u negatieve gevolgen voor het milieu en de volksgezondheid.

2 Voor het stylen van uw haar

Opmerking: laat het apparaat en de hulpstukken altijd afkoelen voordat u de hulpstukken bevestigt of verwijdert.

1 Droog uw natte haar eerst met een schone handdoek. Het apparaat werkt het beste op handdoekdroog haar.
2 Klik een geschikt hulpstuk op het handvat (② in afb. 1) en zorg ervoor dat de groeven op elkaar aansluiten (② in afb. 3).
   ↳ U hoort een 'klik' wanneer het hulpstuk is vergrendeld.

Met behulp van de volgende tabel selecteert u het juiste hulpstuk voor uw gewenste haarstijl:

Kapsel	Hulpstuk
Droog haar	Blaasmond (⑪) **(alleen HP8661, HP8662, HP8663, HP8667)**
Losse krullen maken	Borstel met intrekbare pennen (⑨) **(alleen HP8662, HP8663, HP8667)**
Maak natuurlijk steil haar	Bladborstel (⑩) **(alleen HP8663)**
Maak slagen naar binnen/ buiten en natuurlijke golven	Thermoborstel 38 mm (⑥)
	Thermoborstel 22 mm (⑦) **(alleen HP8661)**

(Alleen HP8667) Met keratine toegevoegd aan de borstel.

3 Uw haar stylen

1 Steek de stekker in een stopcontact.
2 Schuif de luchtstroomknop (③ in afb. 1) naar de stand voor een sterke en warme luchtstroom voor snel drogen en stylen, of naar de ThermoProtect-droogstand voor een zachte luchtstroom, waarbij uw haar wordt beschermd tegen oververhitting.
   • (Alleen voor HP8661, HP8662, HP8663, HP8667) U kunt ook een koude luchtstroom kiezen ● voor het stylen van uw haar.
   • (Alleen voor HP8662, HP8663, HP8667) Wanneer het apparaat is ingeschakeld, worden er voortdurend en automatisch ionen uitgegeven voor meer glans en minder pluizig haar.

Haar drogen (alleen HP8661, HP8662, HP8663, HP8667)

1 Selecteer de blaasmond (⑪ in afb. 1) en bevestig deze op het handvat (② in afb. 1).
2 Droog uw haar met de geschikte luchtstroomstand (③ in afb. 1).

Losse krullen maken (afb. 4, alleen HP8662, HP8663, HP8667)

1 Draai aan de knop (⑧ in afb. 1) van de borstel met intrekbare pennen (⑨ in afb. 1) om de borstelpennen naar buiten te laten komen.
2 Draai een haarlok om de borstel waarbij de borstelpennen uit de borstel komen.
3 Houd de borstel 7 tot 10 seconden in dezelfde positie.
4 Draai aan de knop (⑧ in afb. 1) om de borstelpennen in te trekken en verwijder de borstel uit uw haar.
5 Herhaal stap 2-4 voor de rest van uw haar.
6 Draai na afloop uw gekrulde haar rond uw vingers om uw krullen meer definitie te geven.
7 Pas uw krullen aan voor de gewenste look.
8 Breng haarlak aan op uw haar voor een langdurig resultaat.

Maak natuurlijk steil haar (afb. 5, alleen HP8663)

1 Plaats de bladborstel (⑩ in afb. 1) op uw haar.
2 Borstel langzaam met de bladborstel door uw haar, net als met een normale borstel.
   • Borstel uw haar naar wens naar achteren.

Tip: u kunt ook aan de onderkant van uw haar borstelen om meer volume te creëren.
3 Gebruik na afloop uw vingers om uw haar te modelleren.

Slagen naar binnen/buiten en natuurlijke golven maken (afb. 6 en 7) (thermoborstel 22 mm alleen voor HP8661)

1 Kam uw haar en verdeel het in enkele lokken.
2 Neem een lok haar en borstel deze omlaag met de thermoborstel. Draai de borstel bij het uiteinde van de lok naar binnen of naar buiten.
3 Houd de borstel 7 tot 10 seconden op dezelfde plek en haal deze daarna uit het haar.

Herhaal stap 2 en 3 voor de rest van uw haar.
4 Gebruik na afloop uw vingers om uw haarpunten te modelleren. Pas uw slagen naar wens aan.

Na gebruik:

1 Schakel het apparaat uit en haal de stekker uit het stopcontact.
2 Plaats het apparaat op een hittebestendig oppervlak tot het is afgekoeld.
3 Druk op de ontgrendelknop (④ in afb. 1) om het hulpstuk van het apparaat te kunnen trekken.
4 Verwijder haren en stof van het apparaat en de hulpstukken.
5 Maak het apparaat en de onderdelen schoon met een vochtige doek.
6 Berg het apparaat op een veilige, droge en stofvrije plaats op.
7 U kunt het apparaat ook aan het ophangoog hangen (① in afb. 1, alleen voor HP8661, HP8662, HP8663, HP8667).

4 Garantie en service

Als u meer informatie nodig hebt of als u een probleem hebt, bezoek dan de Philips-website (www.philips.com) of neem contact op met het Philips Customer Care Centre in uw land (u vindt het telefoonnummer in het 'worldwide guarantee'-vouwblad). Als er geen Consumer Care Centre in uw land is, ga dan naar uw Philips-dealer.

Norsk

Gratulerer med kjøpet, og velkommen til Philips! Du får best mulig nytte av støtten som Philips tilbyr, hvis du registrerer produktet ditt på www.philips.com/welcome.

1 Viktig

Les denne brukerveiledningen nøye før du bruker apparatet, og ta vare på den for senere referanse.

- ADVARSEL: Ikke bruk dette apparatet i nærheten av vann.
- Når du bruker apparatet på badet, må du koble det fra etter bruk. Nærheten til vann utgjør en risiko, selv når apparatet er slått av.
- ADVARSEL: Ikke bruk apparatet nær badekar, dusjer, håndvasker eller andre elementer som inneholder vann.
- Koble alltid fra apparatet etter bruk.
- Hvis apparatet overopphetes, slår det seg av automatisk. Trekk ut støpselet på apparatet, og la det avkjøles noen minutter. Kontroller at gitrene ikke er blokkert av lo, hår osv. før du slår på apparatet igjen.
- Hvis ledningen er ødelagt, må den alltid skiftes ut av Philips, et servicesenter som er godkjent av Philips, eller lignende kvalifisert personell, slik at man unngår farlige situasjoner.
- Dette apparatet kan brukes av barn over åtte år og av personer med nedsatt sanseevne eller fysisk eller psykisk funksjonsevne, eller personer med manglende erfaring eller kunnskap, dersom de får instruksjoner om sikker bruk av apparatet eller tilsyn som sikrer sikker bruk, og hvis de er klar over risikoen. Barn skal ikke leke med apparatet. Barn skal ikke utføre rengjøring eller vedlikehold uten tilsyn.
- Hvis du vil ha ekstra beskyttelse, råder vi deg til å installere en lekkasjestrømsenhet (RCD) i den elektriske kretsen som forsyner badet. Denne enheten må ha et spenningsnivå for reststrøm som ikke er høyere enn 30 mA. Spør installatøren om råd.
- Ikke stikk metallgjenstander inn i gitrene. Det kan føre til elektrisk støt.
- Ikke blokker luftinntaket.
- Før du kobler til apparatet, må du kontrollere at spenningen som er angitt på apparatet, stemmer med den lokale nettspenningen.
- Ikke bruk apparatet til noe annet formål enn det som beskrives i denne veiledningen.
- Ikke bruk apparatet på kunstig hår.
- Når apparatet er koblet til strømmen, må du aldri la det stå uten tilsyn.
- Ikke bruk tilbehør eller deler fra andre produsenter eller som Philips ikke spesifikt anbefaler. Hvis du bruker slikt tilbehør eller slike deler, blir garantien ugyldig.
- Ikke surr ledningen rundt apparatet.
- Vent til apparatet er avkjølt før du legger det vekk.
- Ikke trekk i nettledningen etter bruk. Hold alltid i støpselet når du trekker ut ledningen til apparatet.

Elektromagnetiske felt (EMF)

Dette Philipsapparatet overholder alle aktuelle standarder og forskrifter for eksponering for elektromagnetiske felt.

Miljø

Dette symbolet på et produkt betyr at produktet omfattes av EU-direktiv 2012/19/EU. Finn ut hvor du kan levere inn elektriske og elektroniske produkter til gjenvinning i ditt lokalmiljø. Følg de lokale retningslinjene, og kast aldri produktet sammen med vanlig husholdningsavfall. Hvis du kaster gamle produkter på riktig måte, bidrar du til å forhindre negative konsekvenser for helse og miljø.

2 Før du friserer håret

Merk: La alltid apparatet og tilbehørene avkjøles før du kobler til eller kobler fra tilbehørene.

1 Tørk først det våte håret med et rent håndkle, da apparatet er mest effektivt på håndkletørt hår.
2 Sett på et passende tilbehør på håndtaket (② i fig. 1) med sporene justert i henhold til hverandre (② i fig. 3).
   ↳ Du hører et "klikk", og tilbehøret er låst på plass.

Når du skal velge et tilbehør som passer til hårfrisyren du ønsker, kan du se i tabellen nedenfor:

Frisyre	Vedlegg
Tørt hår	Munnstykke (⑪) **(kun HP8661, HP8662, HP8663, HP8667)**
Lage løse krøller	Inntrekkbar børste med naturbust (⑨) **(kun HP8662, HP8663, HP8667)**
Få naturlig rett hår	Bred børste(⑩) **(kun HP8663)**
Lag vipper innover/utover og naturlige bølger	38 mm termobørste (⑥)
	22 mm termobørste (⑦) **(kun HP8661)**

Keratin på børsten (kun HP8667).

3 Frisere håret

1 Koble støpselet til en stikkontakt.
2 Skyv luftstrømbryteren (③ i fig. 1) til innstillingen for sterk og varm luftstrøm for rask tørking og frisering, eller til innstillingen ThermoProtect for skånsom luftstrøm som forhindrer at håret blir for varmt.
   • (Kun for HP8661, HP8662, HP8663, HP8667) Du kan også velge kjølig luftstrøm ● for å rette opp hårfrisyren.
   • (Kun for HP8662, HP8663, HP8667) Når apparatet er slått på, utløses det ioner automatisk hele tiden, noe som tilfører håret mer glans og reduserer krus.

Tørk håret (kun HP8661, HP8662, HP8663, HP8667)

1 Velg munnstykket (⑪ i fig. 1) og fest det på håndtaket (② i fig. 1).
2 Tørk håret med luftstrøminnstillinger som passer (③ i fig. 1).

Lage løse krøller (fig. 4, kun HP8662, HP8663, HP8667)

1 Vri bryteren (⑧ i fig. 1) på den inntrekkbare børsten med naturbust(⑨ i fig. 1) for å trekke ut børstehårene.
2 Sno en del av håret rundt børsten med børstehårene ut.
3 Hold børsten i denne posisjonen i 7 til 10 sekunder.
4 Vri knappen (⑧ i fig. 1) for å trekke inn børstehårene og ta børsten ut av håret.
5 Gjenta trinnene 2–4 på resten av håret.
6 Når du er ferdig, tvinner du det krøllete håret rundt fingrene for å stramme krøllene.
7 Juster krøllene slik du vil, for å få resultatet du ønsker.
8 Spray hårspray på håret for langvarige resultat.

Få naturlig rett hår (fig. 5, kun HP8663)

1 Legg den brede børsten (⑩ i fig. 1) inntil håret.
2 Børst sakte gjennom håret med den brede børsten, akkurat som du ville gjort med en vanlig børste.
   • Børst håret bakover slik du vil.

Tips: Du kan børste under håret for å gi det mer bevegelse
3 Når du er ferdig, bruker du fingrene til å forme håret.

Lag vipper innover/utover og naturlige bølger (fig. 6 og 7) (22 mm termobørste kun for HP8661)

1 Gre håret, og del det opp i flere hårlokker.
2 Ta en hårlokk og børst den nedover med termobørsten. Vri deretter børsten innover eller utover ved hårtuppene.
3 Hold børsten i den stillingen i 7 til 10 sekunder, og ta den deretter bort fra håret.

Gjenta trinn 2 og 3 på resten av håret.
4 Når du er ferdig, bruker du fingrene til å forme hårtuppene. Juster vippene slik du vil.

Etter bruk:

1 Slå apparatet av, og trekk ut støpselet fra stikkontakten.
2 Plasser det på et varmebestandig underlag til det er avkjølt.
3 Hvis du vil koble fra tilbehøret, trykker du på utløserknappen (④ i fig. 1) og trekker det av.
4 Fjern hår og støv fra apparatet og tilbehørene.
5 Rengjør apparatet og tilbehøret med en fuktig klut.
6 Oppbevar apparatet på et trygt og tørt sted, uten støv.
7 Du kan også henge den i hengeløkken (① i fig. 1 kun for HP8661, HP8662, HP8663, HP8667).

4 Garanti og service

Hvis du trenger informasjon, eller det har oppstått problemer, kan du besøke våre Internett-sider på www.philips.com eller ta kontakt med Philips' kundestøtte der du bor (du finner telefonnummeret i garantiheftet). Hvis det ikke er noen kundestøtte der du bor, kan du gå til den lokale Philips-forhandleren.

Português

Parabéns pela compra do seu produto e bem-vindo à Philips! Para usufruir de todas as vantagens da assistência oferecida pela Philips, registe o seu produto em www.philips.com/welcome.

1 Importante

Leia cuidadosamente este manual do utilizador antes de utilizar o aparelho e guarde-o para consultas futuras.

- AVISO: não utilize este aparelho perto de água.
- Quando o aparelho for utilizado numa casa de banho, desligue a ficha da tomada após a utilização, uma vez que a presença de água apresenta riscos, mesmo com o aparelho desligado.
- AVISO: não utilize este aparelho perto de banheiras, chuveiros, lavatórios ou outros recipientes que contenham água.
- Desligue sempre da corrente após cada utilização.
- Se o aparelho aquecer excessivamente, desliga-se automaticamente. Desligue o aparelho e deixe-o arrefecer durante alguns minutos. Antes de voltar a ligar o aparelho, verifique as grelhas e certifique-se de que não estão bloqueadas com pêlos, cabelos, etc.
- Se o fio estiver danificado, deve ser sempre substituído pela Philips, por um centro de assistência autorizado da Philips ou por pessoal devidamente qualificado para se evitarem situações de perigo.
- Este aparelho pode ser utilizado por crianças com idade igual ou superior a 8 anos e por pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou com falta de experiência e conhecimento, caso tenham sido supervisionadas ou lhes tenham sido dadas instruções relativas à utilização segura do aparelho e se tiverem sido alertadas para os perigos envolvidos. As crianças não podem brincar com o aparelho. A limpeza e a manutenção do utilizador não podem ser efectuadas por crianças sem supervisão.
- Para maior segurança, aconselhamos a instalação de um dispositivo de corrente residual (disjuntor) no circuito eléctrico que abastece a casa de banho. Este disjuntor deve ter uma corrente residual nominal não superior a 30 mA. Aconselhe-se com o seu electricista.
- Não introduza objectos metálicos nas grelhas de ventilação para evitar choques eléctricos.
- Nunca obstrua as grelhas de ventilação.
- Antes de ligar o aparelho, certifique-se de que a tensão indicada no mesmo corresponde à tensão do local onde está a utilizá-lo.
- Não utilize o aparelho para outro fim que não o descrito neste manual.
- Não utilize o aparelho sobre cabelo artificial.
- Nunca deixe o aparelho sem vigilância quando estiver ligado à corrente.
- Nunca utilize quaisquer acessórios ou peças de outros fabricantes ou que a Philips não tenha especificamente recomendado. Se utilizar tais acessórios ou peças, a garantia perderá a validade.
- Não enrole o fio de alimentação à volta do aparelho.
- Aguarde que o aparelho arrefeça antes de o guardar.
- Não puxe o cabo de alimentação após a utilização. Desligue o aparelho segurando sempre na ficha.

Campos electromagnéticos (CEM)

Este aparelho Philips cumpre todas as normas e regulamentos aplicáveis relativos à exposição a campos electromagnéticos.

Meio ambiente

Este símbolo num produto significa que o produto está abrangido pela Directiva Europeia 2012/19/UE. Informe-se acerca do sistema de recolha selectiva local para produtos eléctricos e